



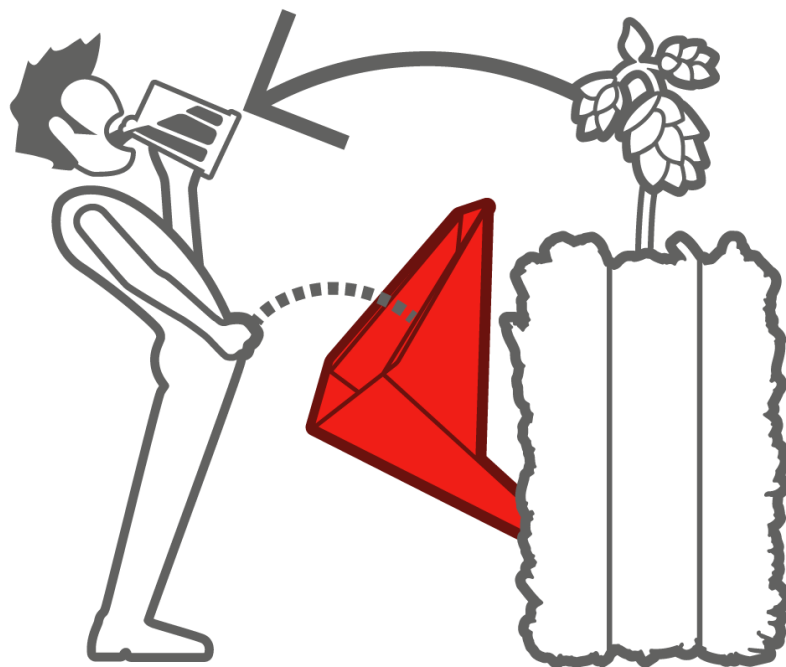


L'URITONNOIR


urinoir sec

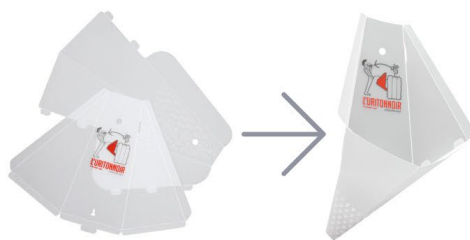


1 - MONTER

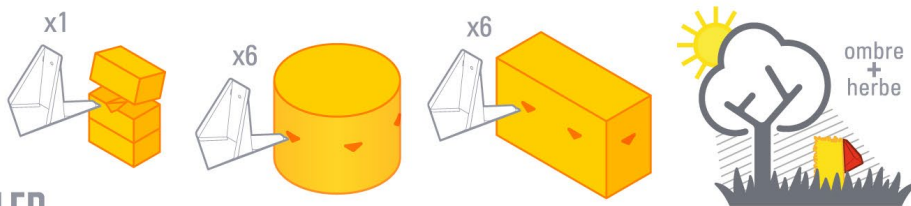

2 - INSTALLER

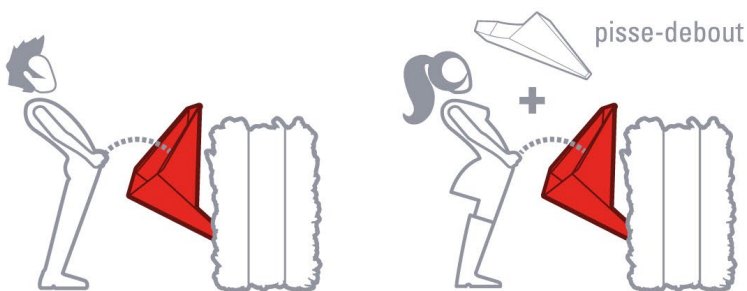




3 - URINER

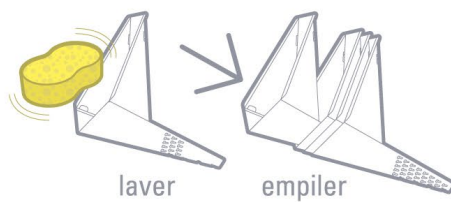


4 - DÉINSTALLER



5 - COMPOSTER

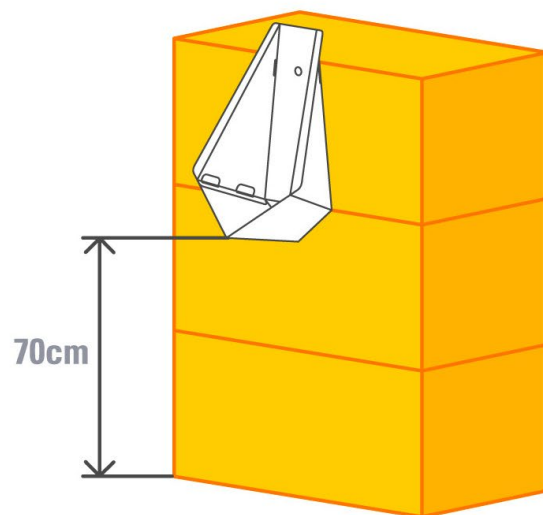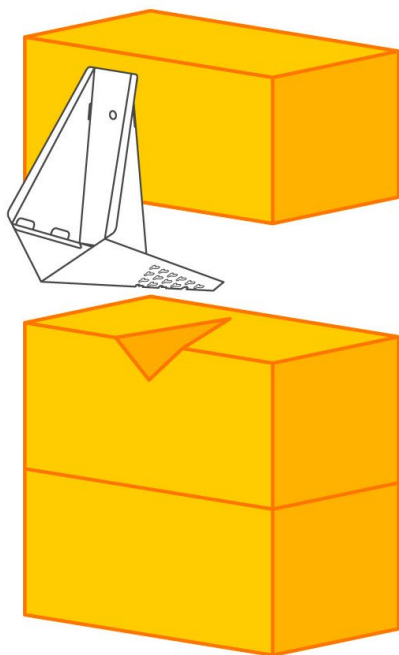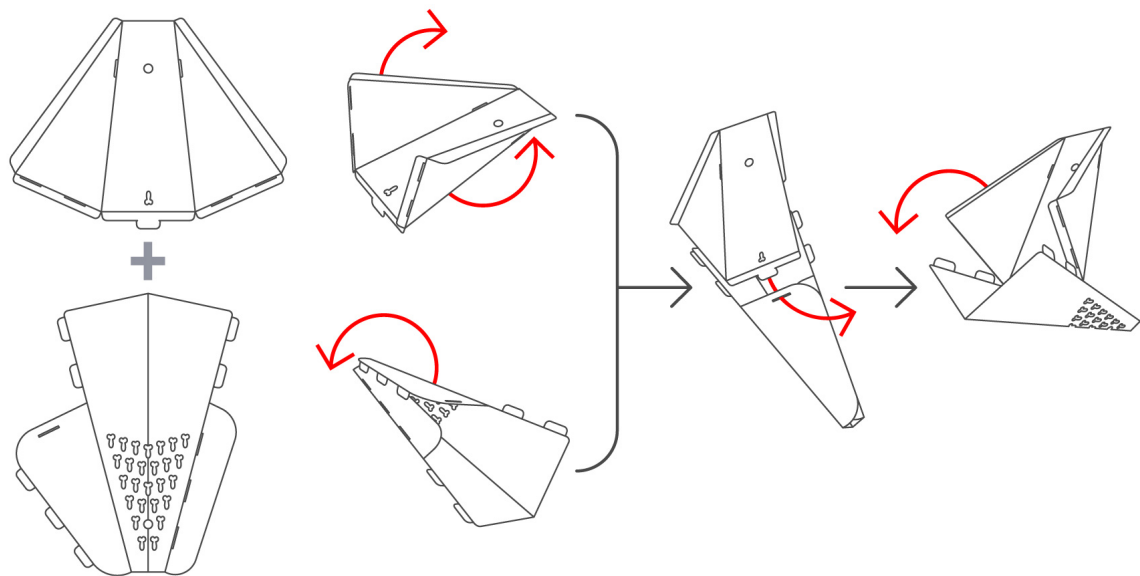


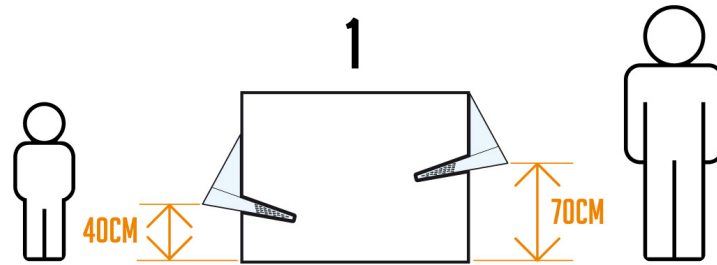

DÉFINIR LA HAUTEUR



2

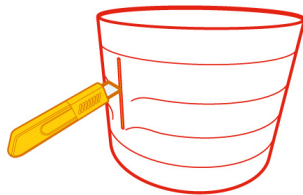


**ÉCARTER LES FICELLES
OU COUPER LE FILET**

3




**DÉCOUPER UN TRIANGLE
AVEC UNE TRONÇONNEUSE**

4

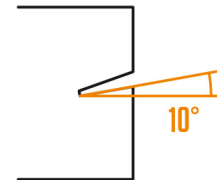


SELON UN ANGLE DE 10°

5

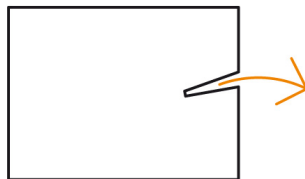


**RETIRER À LA MAIN
LA PAILLE COUPÉE**

6

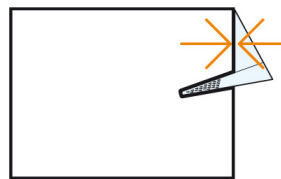

**CREUSER SUFFISAMMENT
AFIN QUE LA PAROI VERTICALE
SOIT EN CONTACT AVEC LA PAILLE**

7

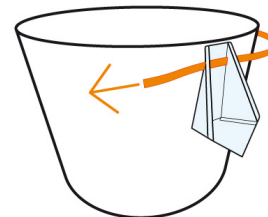

**SANGLER
CONTRE LA PAILLE**